

DIGITUS® Commutateur non géré Gigabit 16 ports 10" avec 2 ports SFP 1G

DN-80118

EAN 4016032474456



Commutateur Gigabit non géré 16 ports, 10 pouces, 2 x SFP 1G

Le DIGITUS® DN-80118 combine 16 ports Gigabit RJ45 et deux liaisons montantes SFP 1G supplémentaires dans un format de 10 pouces. Il est ainsi parfaitement adapté aux réseaux LAN classiques, aux réseaux de bureau et aux réseaux de succursales, dans lesquels de nombreux clients câblés ou appareils IoT sont connectés simultanément. Les deux emplacements SFP permettent une connexion flexible aux répartiteurs d'étage ou aux commutateurs centraux, au choix via fibre optique ou SFP cuivre. Le fond de panier de 36 Gbps garantit un acheminement stable et performant du trafic de données. Le boîtier métallique sans ventilateur, doté d'un bloc d'alimentation intégré, rend l'installation particulièrement simple et le fonctionnement silencieux – idéal pour les armoires réseau compactes dans les bureaux, les écoles, les installations techniques de bâtiments et les petites entreprises.

De nombreux ports Gigabit ainsi que des liaisons montantes SFP flexibles pour des réseaux LAN et des réseaux de succursales stables et fiables.

- Réseau et performances
- 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 liaisons montantes SFP à 1 Gbit/s
- Capacité de commutation : 36 Gbps
- Débit de transfert : 1 488 Mpps/port
- Trames jumbo jusqu'à 16 Ko
- Tableau MAC : 8K
- Mémoire tampon de paquets : 12 Mbit
- Stockage et retransmission
- Conception et montage

- Entièrement sans ventilateur
- boîtier métallique
- Montage en rack 10 pouces
- Dimensions : 252 x 150 x 44 mm, poids : environ 2 kg
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA
- Consommation électrique : ~10 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, stockage : -10 à 70 °C
- Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation

Attributs

- Nombre de ports: 16
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces
- VLAN: Non




Package contents

- Commutateur DN-80118
- câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Packaging Unit Inside	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Net single without Packaging	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

More images:

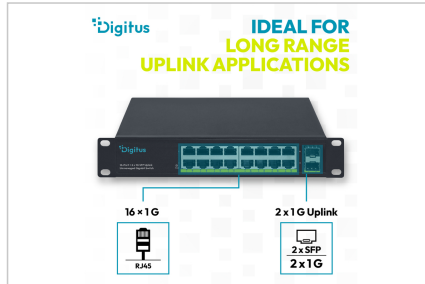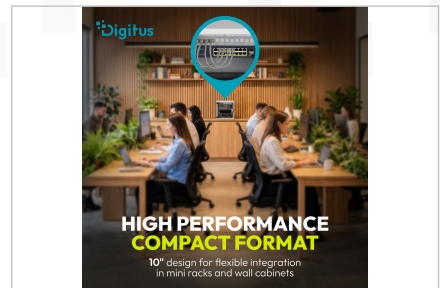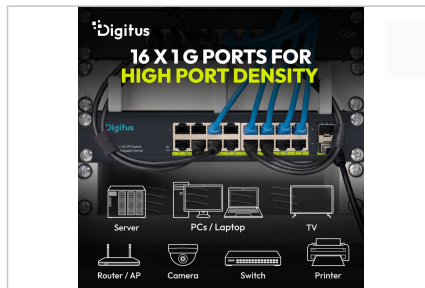

Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com