DIGITUS® Cassetto sottopiano per scrivania

DA-90443

EAN 4016032481911



Cassetto sottopiano Nero

Cassetto sottopiano estraibile per il posizionamento personalizzato nella postazione di lavoro: il completamento ideale per la vostra scrivania regolabile in altezza. Aumentate lo spazio per riporre oggetti. Il carico massimo è di 5 kg.

Cassetto sottopiano estraibile per il posizionamento personalizzato nella postazione di lavoro: il completamento ideale per la vostra scrivania regolabile in altezza

- Dimensioni: Largh. 51,3 x Prof. 31-48 x Alt. 10,8 cm
- Stabile telaio in acciaio: portata 5 kg max.
- Montaggio rapido e semplice
- Cassetto estraibile fino a 17 cm
- Meccanismo di scorrimento fluido: apertura e chiusura silenziose
- Consigliato per piano del tavolo con uno spessore di 18 mm o maggiore
- Materiale: Acciaio
- Colore: Nero
- Peso: 4,6 kg

Package contents



- 1x cassetto sottopiano per scrivania
- 1x materiale di montaggio
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Packaging Unit Inside	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Packaging Unit Single	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Net single without Packaging	1	4.58	31.00	51.30	10.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:



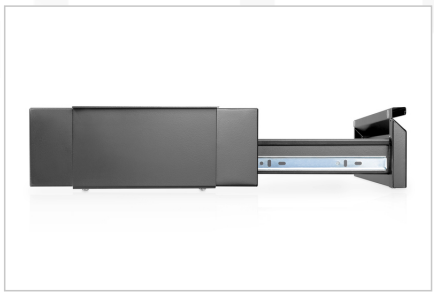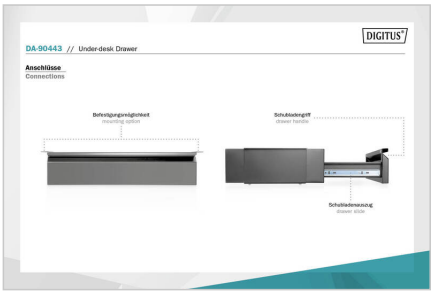



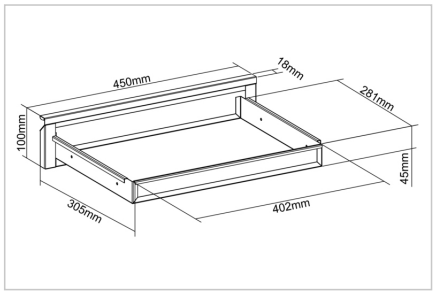

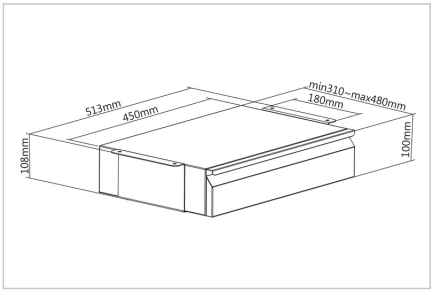


Safety notes

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione o quello specificato.
- Utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti; la classificazione IP20 indica l'assenza di protezione dall'acqua.
- Non utilizzare l'alimentatore, il cavo e la lampada se sono danneggiati.
- Non coprire la lampada; garantire un'adeguata dissipazione del calore.
- Non utilizzare in ambienti umidi, in prossimità di acqua o all'aperto.
- Non effettuare riparazioni o modifiche autonomamente ai componenti elettrici.
- Fissare saldamente la lampada; utilizzare il morsetto solo su piani da tavolo adeguati.
- Posare i cavi in modo tale da evitare il rischio di inciampare, schiacciamento o sollecitazioni da trazione.
- Non guardare direttamente la fonte luminosa da vicino per un periodo prolungato.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non superare la capacità di carico massima.
- Montare solo su superfici adeguate e con una portata sufficiente.
- Utilizzare il materiale di montaggio in dotazione solo se è adatto alla superficie di appoggio; in caso contrario, scegliere materiale di fissaggio adeguato.
- Controllare regolarmente che le viti siano ben serrate.
- Non utilizzare il prodotto se il supporto, le viti, il meccanismo di bloccaggio o le cinghie sono danneggiati.
- Assicurare gli apparecchi montati per evitare che cadano.
- Posare il cavo in modo che non si esercitino forze di trazione sul supporto o sull'apparecchio.
- Montaggio da effettuare esclusivamente secondo le istruzioni; in caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato.
- Montare solo su piani da tavolo adeguati.
- Indicare la capacità di carico massima e non superarla. Se non è ancora stata specificata, aggiungerla.
- Non utilizzare il cassetto/ripiano come maniglia, gradino o appoggio.
- Controllare regolarmente le viti.
- Durante l'apertura e la chiusura, prestare attenzione ai punti in cui si rischia di rimanere schiacciati.
- Distribuire uniformemente gli oggetti pesanti.
- Tenere i piccoli componenti e il materiale di montaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Fissare il canale portacavi/la guida per cavi esclusivamente secondo le istruzioni di montaggio.
- Non sovraccaricare; non inserire alimentatori pesanti o prese multiple senza fissarli, se il supporto non è progettato a tale scopo.
- Non piegare, schiacciare o posare sotto tensione i cavi elettrici.
- Posare i cavi in modo tale che, durante la regolazione dell'altezza delle scrivanie, nessun cavo venga schiacciato, teso o danneggiato.
- Garantire un'adeguata ventilazione per gli alimentatori e le prese multiple; evitare l'accumulo di calore.
- Non riutilizzare cavi danneggiati.
- Tenere i nastri in velcro e le guaine per cavi fuori dalla portata dei bambini piccoli; non utilizzarli come giocattoli.

- Durante il taglio, evitare di creare spigoli vivi.
- Non superare la capacità di carico massima.
- Utilizzare solo su una superficie piana e antiscivolo.
- Non utilizzare come scala, gradino, attrezzo da gioco o ausilio per il trasporto.
- Non salire sulla seduta.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia ben stabile, data la base mobile/inclinabile.
- Non adatto all'uso da parte di bambini senza supervisione.
- Prima dell'uso, verificare che il sedile, il poggiapiedi, la molla a gas e i collegamenti siano montati correttamente e non presentino danni.
- Non aprire, riscaldare, danneggiare né riparare autonomamente la molla a gas.
- In caso di rumori insoliti, instabilità o parti danneggiate, non continuare a utilizzare il prodotto.
- Attenersi alle istruzioni di montaggio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com