DIGITUS® 10-calowy, 16-portowy, niezarządzalny przełącznik Gigabit PoE+ (120 W)

DN-95334

EAN 4016032508625



Przełącznik sieciowy niezarządzalny PoE+ 10" 16x RJ45 Gigabit, 32Gbps, budżet 120W, 802.3af/at, meta lowy, bez wentylatora, Plug&Play

Model DIGITUS® DN-95334 stanowi idealne rozwiązanie dla dużych instalacji PoE, w których jednocześnie działa wiele urządzeń końcowych, takich jak kamery IP, punkty dostępowe, telefony VoIP czy moduły IoT. Dzięki 16 portom Gigabit PoE+ (30 W na port) i łącznemu budżetowi PoE wynoszącemu 120 W zapewnia on wysoką gęstość podłączeń oraz wystarczające rezerwy mocy dla wymagających projektów. Płytka główna o przepustowości 32 Gb/s zapewnia stabilną przepustowość dla wszystkich podłączonych urządzeń klienckich PoE. Bezwentylatorowa metalowa obudowa zapewnia niezawodną, cichą pracę w trybie ciągłym – nawet przy dużym obciążeniu. Kompaktowa konstrukcja o szerokości 10 cali sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do szaf technicznych, rozdzielaczy piętrowych oraz instalacji ściennych w hotelach, kompleksach biurowych, magazynach lub osiedlach mieszkaniowych.

Niezawodnie zasila do 16 urządzeń PoE w jednym kompaktowym urządzeniu o przekątnej 10 cali – idealnym rozwiązaniu dla systemów CCTV, sieci Wi-Fi i IoT.

- Sieć i wydajność
- 16× 10/100/1000 Mb/s RJ45 (PoE+)
- Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port
- Łączny budżet PoE wynoszący 120 W
- Płytka główna: 32 Gb/s
- Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps
- Tabela MAC: 8K
- Projektowanie i montaż
- Całkowicie bez wentylatora
- Obudowa metalowa
- 10-calowy montaż w szafie rackowej
- Wymiary: ok. 252 × 150 × 44 mm, waga: ok. 2,5 kg
- Instalacja elektryczna i otoczenie
- Wbudowany zasilacz, 100–240 V AC
- Maksymalny pobór mocy: 135 W
- Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywanie: –10–70 °C
- Wilgotność powietrza: 5–95 %, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 16
- Budżet zasilania PoE: 120 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj montażu: 10 calowy, Desktop
- VLAN: tak
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania


- Przełącznik DN-95334
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego startu
- gumowe nóżki

Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Opakowanie wewnętrzne	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Netto bez opakowania	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

Więcej zdjęć



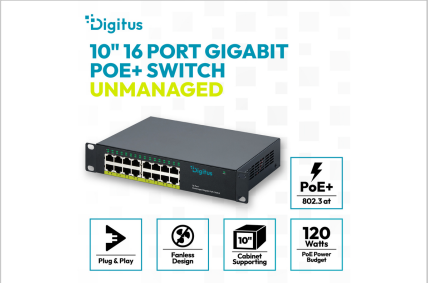



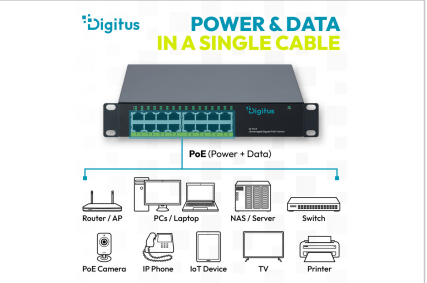







Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com