DIGITUS® 10-calowy, 8-portowy, niezarządzalny przełącznik PoE+ 2,5 Gb/s z 1× 10 Gb/s SFP+

DN-95333

EAN 4016032508762



Przełącznik sieciowy niezarządzalny PoE+ 10" 8x RJ45 2.5G, 1x SFP+ 10G, 60Gbps, budżet 80W, 802.3af/ at, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

DIGITUS® DN-95333 łączy osiem portów 2,5 Gigabit PoE+ z łączem uplink 10G SFP+ w zajmującym mało miejsca formacie 10-calowym. Każdy port dostarcza do 30 W (IEEE 802.3af/at) przy całkowitym budżecie PoE wynoszącym 80 W – wystarczająco, aby jednocześnie zasilać kilka punktów dostępowych Wi-Fi 6/7 lub kamer PTZ. Łącze uplink 10G zapewnia płynny przepływ danych do sieci szkieletowej nawet przy pełnym obciążeniu portów. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie i niezawodnie przez całą dobę – idealnie nadaje się do biur, pomieszczeń technicznych i sklepów detalicznych. Dzięki temu model DN-95333 jest najlepszym wyborem do wymagających instalacji sieci Wi-Fi i monitoringu wizyjnego, zajmujących zaledwie 10 cali powierzchni.

Zapewnia wielu urządzeniom PoE prędkość rzędu kilku gigabitów i niezawodnie łączy je z siecią rdzeniową za pomocą łącza 10G.

- Sieć i wydajność
- 8× 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 (PoE+)
- 1× łącze uplink SFP+ o przepustowości 10 Gb/s
- Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port, łącznie 80 W
- Rozmieszczenie pinów PoE: pin 1/2 V–, pin 3/6 V+
- Przepustowość przełączania: 60 Gb/s, przepustowość przekazywania: 44,64 Mpps
- Ramki typu jumbo do 12 KB, tabela MAC: 4K
- Bufor pakietów: 8 Mbit, tryb „store-and-forward"
- Projektowanie i montaż
- Całkowicie bez wentylatora
- Obudowa metalowa
- 10-calowy montaż w szafie rackowej
- Wymiary: 252 × 150 × 44 mm, waga: ok. 2,5 kg
- Instalacja elektryczna i otoczenie
- Wbudowany zasilacz, 100–240 V AC
- Pobór mocy: 95 W
- Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywanie: –10–70 °C
- Wilgotność powietrza: 5–95 %, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 2
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj montażu: 10 calowy, Desktop
- Rodzaj portu uplink: SFP
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik DN-95333
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego startu
- Gumowe nóżki


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	13.80	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.73	31.50	6.00	23.60	4,460.40
Netto bez opakowania	1	1.14	25.20	4.30	15.00	0.00

Więcej zdjęć






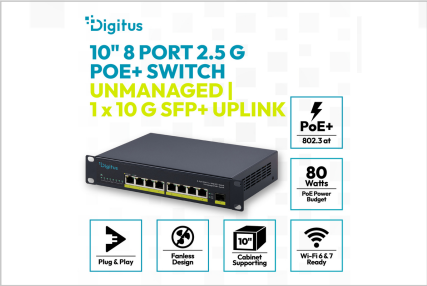

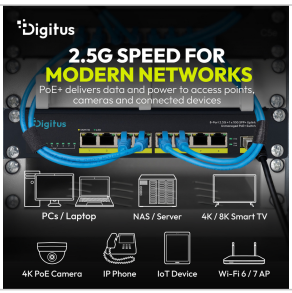





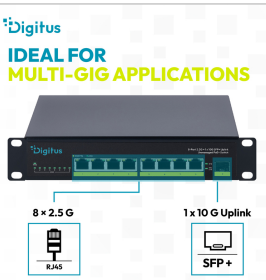





Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com