ednet Plastifieuse, A4

91610
EAN 4054007916105

Machine à plastifier, A4, 80-125 Mic Chauffage : plaque de mica, blanc

Grâce à la plastifieuse ednet A4, protégez ou rendez élégants vos photos, documents, cartes de visite, pièces d'identité et bien plus encore avec une dimension de jusqu'à DIN A4. Grâce à la courte durée de préchauffage de 3 minutes, la plastifieuse est rapidement prête à l'emploi. Les indicateurs d'état à LED vous donnent des informations sur l'état. La touche ABS (système anti-blocage) permet de prévenir ou de résoudre rapidement les bourrages de films. Cette fonction retourne le document à l'entrée de la plastifieuse. Les films pouvant être utilisés sont ceux dont l'épaisseur est comprise entre 80 et 125 microns, et dont la largeur mesure jusqu'à 230 mm. La vitesse de plastification est de 400 mm/min.

Protégez ou rendez élégants vos photos, documents, cartes de visite, pièces d'identité et bien plus encore avec une dimension de jusqu'à DIN A4.

- Protégez ou rendez élégants vos photos, documents, cartes de visite, pièces d'identité et bien plus encore avec une dimension de jusqu'à DIN A4.
- Adapté pour les dimensions de plastification : DIN A4, DIN A5, DIN A6, cartes de visite
- Épaisseur de film : 80 à 125 microns
- Largeur de plastification : jusqu'à 230 mm
- Durée de préchauffage : 3 min.
- Vitesse de plastification : 400 mm/min.
- ABS (système anti-blocage)/touche pour débloquer les bourrages
- Design moderne et compact
- Indicateur d'état à LED
- Élément chauffant : Plaque de mica (plaque de mica en céramique)
- Consommation énergétique : 260 W
- Tension d'entrée : 220 à 240, 50 Hz
- Dimensions : 35,5 x 13,5 x 5,8 cm (L x l x H)
- Poids : 0,7 kg
- Couleur : Blanc
- Certifié GS

Package contents

- Plastifieuse, A4
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	5.10	38.00	31.50	20.70	24,777.90
Packaging Unit Inside	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Packaging Unit Single	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Net single without Packaging	1	0.70	35.50	14.60	5.80	0.00

More images:

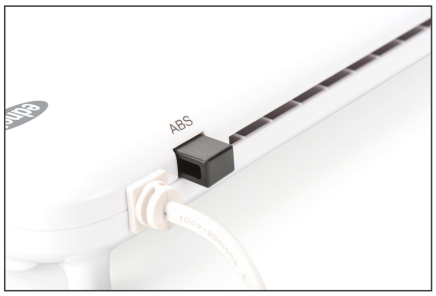

Safety notes

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et sèche. Il doit être librement accessible de tous les côtés. Il n'est pas conseillé d'utiliser une rallonge électrique !
- N'ouvrez pas la plastifieuse et ne la réparez pas vous-même. Rapportez-le à votre revendeur s'il a été endommagé ou contactez notre hotline de service.
- N'utilisez que des pochettes en plastique de taille (jusqu'à DIN A4 au maximum) et d'épaisseur (80 à 100 microns) correctes. Des pochettes trop fines peuvent entraîner un blocage à l'intérieur de l'appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil après l'avoir mis en service.
- Pour des raisons de sécurité, la plastifieuse ne doit pas être utilisée par des enfants, à moins qu'ils ne soient surveillés par un adulte.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur ou à proximité de l'eau.
- Ne plastifiez pas à chaud avec l'appareil des matériaux qui sont sensibles à la chaleur, comme le papier thermocollant. Ces matériaux ne conviennent que pour la plastification à froid.
- Ne renversez pas ou ne faites pas couler de liquide sur l'appareil et ne le laissez pas pénétrer dans l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil. Ne mettez pas vos doigts dans l'appareil.
- La plastifieuse n'est pas conçue pour un usage commercial continu. Il est conseillé de placer l'interrupteur de l'appareil sur la position "O" pendant 30 minutes après avoir utilisé l'appareil pendant environ 30 minutes.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit toujours être facilement accessible.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com