

DIGITUS® Switch non gestito Gigabit a 16 porte da 10" con 2× SFP da 1G

DN-80118

EAN 4016032474456



Switch Gigabit non gestito da 10 pollici a 16 porte, 2× SFP da 1G

Il DIGITUS® DN-80118 combina 16 porte Gigabit RJ45 con due uplink SFP da 1G aggiuntivi in un formato da 10 pollici. È quindi ideale per le classiche reti LAN, d'ufficio e di filiali, in cui vengono collegati contemporaneamente numerosi client cablati o dispositivi IoT. I due slot SFP consentono un collegamento flessibile a distributori di piano o switch core, a scelta tramite SFP in fibra ottica o in rame. Il backplane da 36 Gbps garantisce un inoltrato stabile ed efficiente del traffico dati. L'alloggiamento in metallo senza ventola con alimentatore integrato rende l'installazione particolarmente semplice e il funzionamento silenzioso – ideale per armadi di rete compatti in uffici, scuole, impianti tecnici degli edifici e piccole imprese.

Numerose porte Gigabit e uplink SFP flessibili per reti LAN e reti di filiali stabili e affidabili.

- Rete e prestazioni
- 16× RJ45 da 10/100/1000 Mbps
- 2× uplink SFP da 1 Gbps
- Capacità di commutazione: 36 Gbps
- Velocità di inoltrato: 1.488 Mpps/porta
- Jumbo frame fino a 16 KB
- Tabella MAC: 8K
- Buffer pacchetti: 12 Mbit
- Store-and-Forward
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole

- Alloggiamento in metallo
- Montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: 252 × 150 × 44 mm, peso: circa 2 kg
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100–240 V CA
- Consumo energetico: ~10 W
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C, conservazione: –10–70 °C
- Umidità relativa: 5–95 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 16
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici
- VLAN: no



Package contents

- DN-80118 Switch
- Cavo elettrico
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Packaging Unit Inside	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Net single without Packaging	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

More images:

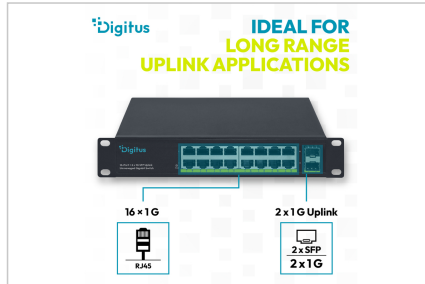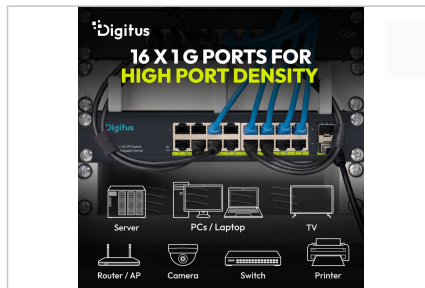

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
 - Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
 - Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
 - Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
 - La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com