

Digitus® Trasmettitore HDMI wireless per Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Trasmettitore HDMI wireless (TX) Unità aggiuntiva per DS-55317

Espandete il sistema di collaborazione wireless DIGITUS® Click & Present Pro (DS-55317) con unità trasmissori aggiuntive per avere ancora più partecipanti a riunioni e presentazioni. È possibile collegare al ricevitore fino a 30 trasmettitori. Collegate il trasmettitore HDMI al notebook tramite la porta HDMI e la porta USB-A per l'alimentazione. Il collegamento al ricevitore avviene in modo rapido e semplice, con la semplice pressione di un pulsante, e la condivisione dei contenuti non richiede l'installazione di software. Condividere - Presentare - Collaborare.

Espandete il sistema di collaborazione wireless Click & Present Pro (DS-55317) con trasmettitori aggiuntivi per un numero ancora maggiore di partecipanti

- Espansione del sistema di collaborazione wireless Click & Present Pro (DS-55317) fino a 30 trasmettitori HDMI
- Installazione semplice - Non è richiesto alcun software - Plug, Press & Play
- Distanza di trasmissione: fino a 50 m (visione libera)
- Collegamenti del trasmettitore (trasmettitore):
 - 1x HDMI, spina (Full HD, 1080p) - collegamento al notebook, uscita video, lunghezza cavo: 5 cm
 - 1x USB-A, spina - collegamento al notebook, alimentazione, lunghezza cavo: 12 cm

- 1x pulsante di connessione - facile condivisione
- 1x indicatore di stato a LED
- Standard radio: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Crittografia AES a 128 bit
- Autenticazione WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latenza: circa 100 ms
- Supporta Windows, macOS
- Compressione: H.264
- Alloggiamento: ABS
- Dimensioni: L 8,0 x L 8,0 x H 1,4 cm
- Colore: grigio/nero
- Note:
 - La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
 - Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

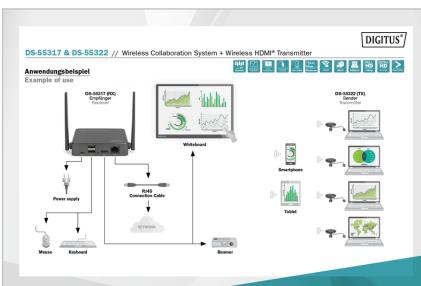
Attributes

- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 trasmettitore HDMI wireless
- 1 manuale

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:

Safety notes

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovratensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Collegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com