DIGITUS® Switch Gigabit de 8 portas, de secretária, não gerido, caixa metálica

DN-80066-1

EAN 4016032496663



Digitus 8 portas RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/1000 Mbit/s

O comutador de rede SOHO DN-80066-1 é a solução ideal para redes domésticas e pequenos escritórios. Com 8 portas Gigabit, oferece ligações rápidas e fiáveis para todos os seus dispositivos. Graças à sua simples instalação plug-and-play e ao seu design compacto e sem ventoinha, requer pouca manutenção e adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente de rede.

O DN-80066-1 oferece uma forma simples, económica e poderosa de levar a sua rede doméstica ou de escritório até à velocidade Gigabit.

- Tipo de produto: Switch Gigabit não gerido de 8 portas
- Ligações: 8 portas RJ45 adaptativas de 10/100/1000 Mbps
- Meio de rede (cabo):10BASE-T: cabo UTP de categoria 3, 4, 5 (100m)100BASE-TX: cabo UTP de categoria 5, 5e (100m)1000BASE-T: cabo UTP de categoria 5e, 6 (100m)
- Tabela de endereços MAC: 4K, aprendizagem automática, envelhecimento automático
- Modo de transferência: Armazenar e reencaminhar
- Capacidade de comutação: 16Gbps
- Taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps
- Fonte de alimentação:Tensão de entrada: 5V/1AConsumo de energia: 5WTamanho da ficha DC: 5,5 x 1,5 mm
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 70°C
- Humidade de funcionamento: 10% ~ 90% sem condensação
- Humidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação
- Dimensões (C x L x A): 140 x 67 x 26 mm

Attributes

- Number of ports: 8
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: Desktop
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 0
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadlism: no
- VLAN: no

Package contents


- Comutador de 8 portas
- Adaptador de rede 5V/1A
- Guia de instalação rápida (QIG)


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.24	49.00	32.20	20.90	32,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.41	14.90	9.20	9.50	1,302.26
Net single without Packaging	1	0.22	14.00	6.70	2.60	0.00

More images:



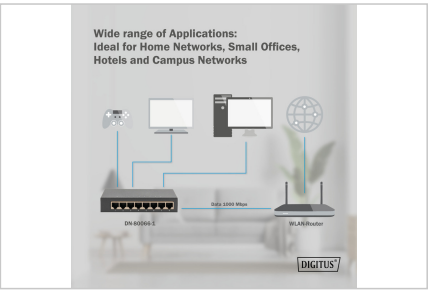

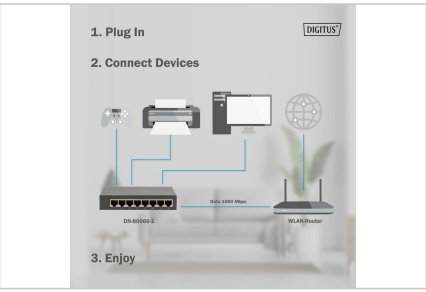





Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima de um.
- A caixa possui aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação suficiente.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes da limpeza. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos em cima do cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que as pessoas tropecem nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer alguma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho ficou exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho parece ter sido alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado da forma descrita no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com