DIGITUS Divisor PoE Gigabit Ethernet, 802.3bt, 51 W

DN-95211
EAN 4016032495406

Divisor PoE Gigabit Ethernet, 802.3af/at/bt Tensión de salida: 12V/4,2A,24V/2,1A, 50W

El divisor PoE suministra datos y alimentación a través de un único cable Ethernet a dispositivos que no admiten alimentación a través de Ethernet. Basta con conectar la entrada del divisor a un conmutador PoE o a un inyector PoE y el lado de salida a un dispositivo de red no PoE, como un punto de acceso, un teléfono IP o una cámara, para suministrar alimentación y datos. El extensor se autoalimenta mediante PoE, por lo que no necesita ninguna fuente de alimentación adicional. La tensión de salida se puede regular a 12 V o 24 V mediante un interruptor DIP. Este divisor extiende su red allí donde desee colocar dispositivos de red para los que no haya tomas disponibles. están disponibles.

El divisor PoE suministra datos y alimentación a dispositivos de hasta 51 W a través de un único cable Ethernet.

- Velocidad Ethernet: 10/100/1000Mbps Gigabit half/full duplex
- Estándar PoE: IEEE802.3at/bt
- Entrada: Alimentación + entrada de datos (RJ45)
- Salida: salida de datos (RJ45), salida de CC
- Instalación Plug and Play, sin necesidad de configuración
- Tensiones de salida seleccionables: 12V/4,25A, 24V/2,125A
- Divide la alimentación de 48 V CC en diferentes salidas de CC mediante un cable Ethernet RJ45
- LED de estado del dispositivo (PoE listo/PoE en funcionamiento)
- Protección mediante aislamiento del circuito
- Potencia máxima de salida de hasta 51 W
- Admite un amplio rango de tensión de entrada, de 36 VCC a 57 VCC
- Admite conexiones de CC de 5,5 mm y 3,5 mm
- Apagado térmico
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40°C
- Dimensiones (L x A x A): 80 x 55 x 23 mm
- Color: Negro
- Peso: 80 g

Attributes

- Número de puertos: 1
- Estándar PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

Package contents

- 1x distribuidor Gigabit PoE
- 1x QIG
- 1 cable Ethernet RJ45
- 1x cable de alimentación de CC

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.51	31.70	27.80	54.50	48,028.70
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.09	2.40	5.40	8.00	0.00

More images:

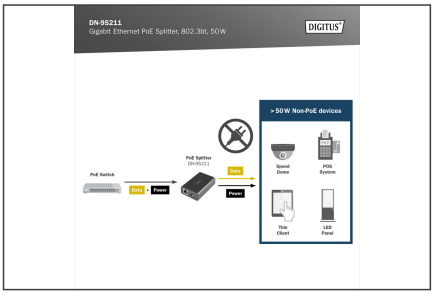

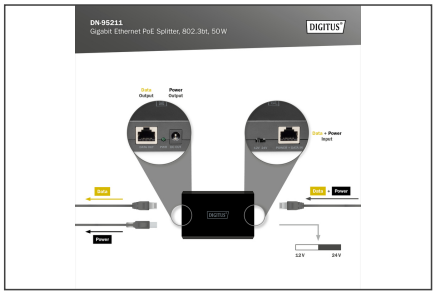

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com